

## Как поклеить фотообои



Рис. 1 Инструменты для поклейки

Инструменты, которые Вам пригодятся при оклейке стены фотообоями:

- Клей для тяжелых виниловых обоев с бумажной основой «Quelyd special vinyl»;
- Клей ПВА для проклейки стыков;
- Строительный уровень или нитка с грузиком (отвес);
- Широкая кисть для нанесения клея и кисточка для промазывания стыков;
- Широкий и узкий резиновые валики для разглаживания обоев и прикатки стыков;
- Широкий металлический шпатель. Используется в качестве основы при обрезке обоев;
- Губка;
- Канцелярский нож для бумаги с новым лезвием.


1. Перед поклейкой фотообоев необходимо подготовить поверхность стены. Старые обои снять, краску счистить или зашкурить. После зашкуривания поверхность нужно протереть влажной губкой. В финале поверхность стены должна быть выровнена и прогрунтована. Стена должна быть подготовлена под оклейку: быть сухой, устойчивой, впитывающей, чистой и ровной.

2. Перед началом работ соберите изображение на ровной поверхности или на полу, чтобы убедиться в правильности стыковки и совместимости изображения. Для удобства нужно обрезать незапечатанную белую кайму слева на второй и следующих частях фотообоев (если они состоят из нескольких частей). Потом Вам удобнее будет совмещать изображение при поклейке. С остальных сторон белую кайму можно оставить, она обрежется после оклейки. Также необходимо поставить метки карандашом на белой кайме сверху и снизу для правильного совмещения полос при поклейке. Фотообои напечатаны внахлест для удобства поклейки, совмещения и обрезки. Рис. 2



*Рис. 2 Разметка от источника света*

3. Перед наклеиванием первой полосы разметьте вертикальную линию на стене при помощи отвеса или уровня. Клеить начинайте от окна или другого источника света. Рис. 3

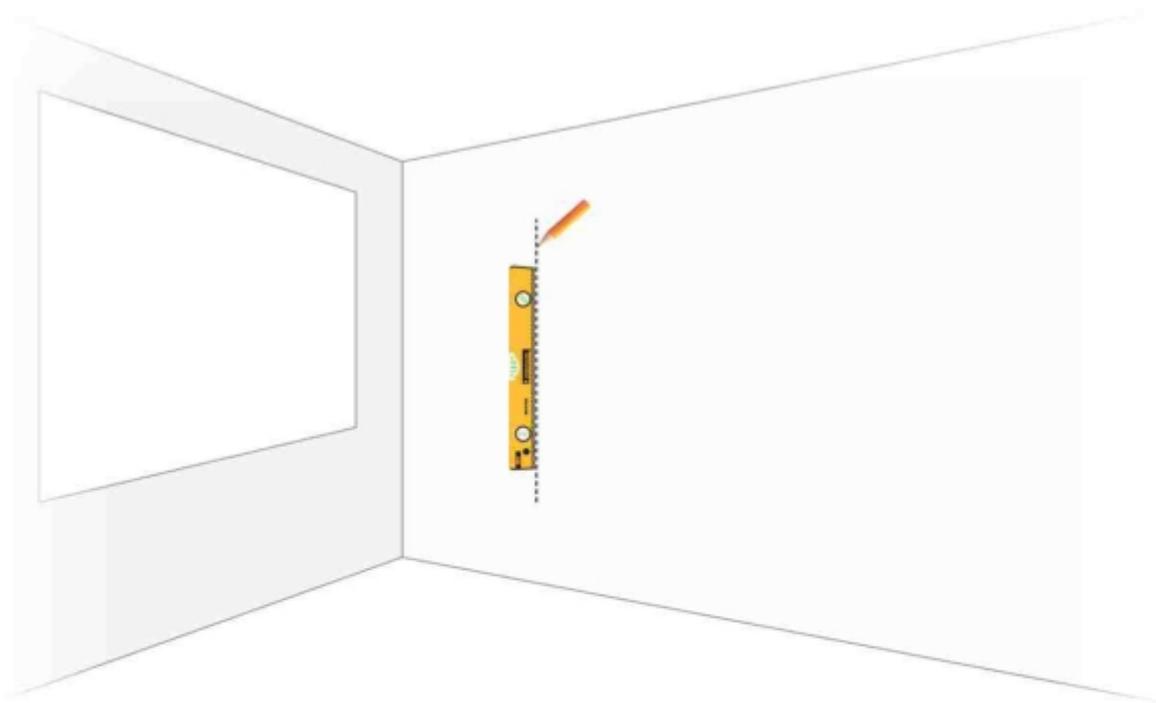


*Рис. 3 Разметка от источника света*

4. Для поклейки используйте клей для тяжелых виниловых обоев с бумажной основой «Quelyd special vinyl». Инструкция по приготовлению клея обычно размещена на упаковке. При приготовлении клея добавьте немного ПВА. С помощью широкой кисти нанесите клей на полотно фотообоев и на стену. Хорошо промазывайте края фотообоев. Примерное время пропитывания фотообоев 2-5 минут. Рис. 4



*Рис. 4 Клей*


5. Приложите к стене первое полотно параллельно линии. Разгладьте, прокатайте сухим и чистым резиновым валиком от центра к краям, удаляя излишки клея и пузырьки воздуха из под обоев. Клей, попадающий на поверхность фотообоев, вытирайте сразу прижимными движениями слегка влажной губкой. Рис. 5

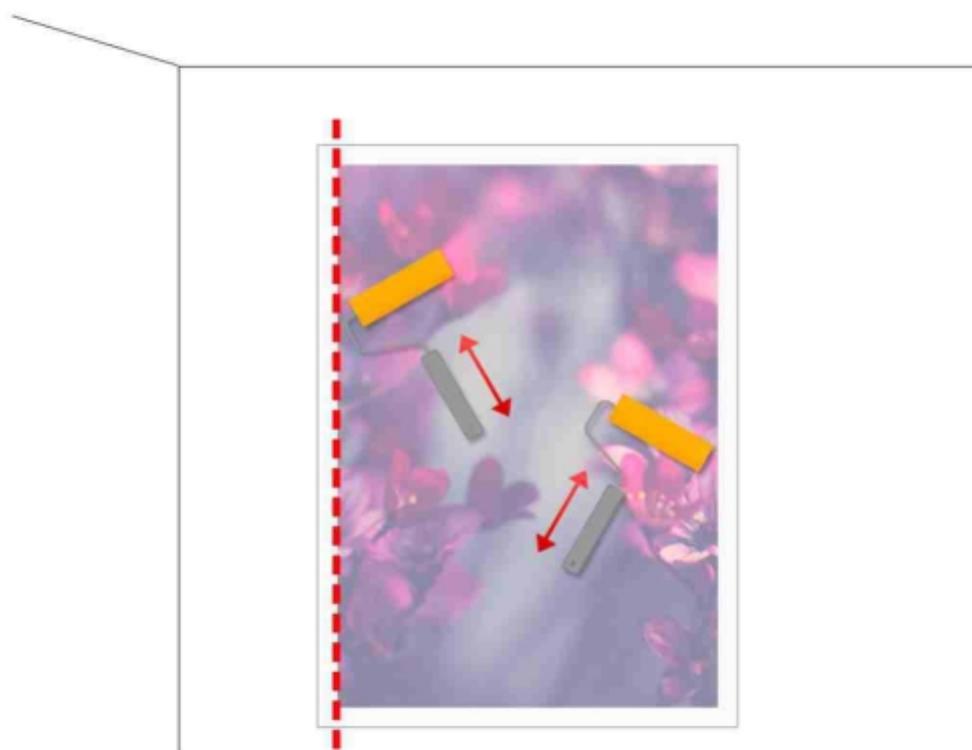

*Рис. 5 Поклейка первого полотна*


6. Прикладывая второе полотно, совместите изображение по меткам и по изображению внахлест на предыдущее. Рис. 6.

Повторите действия из пункта 5.

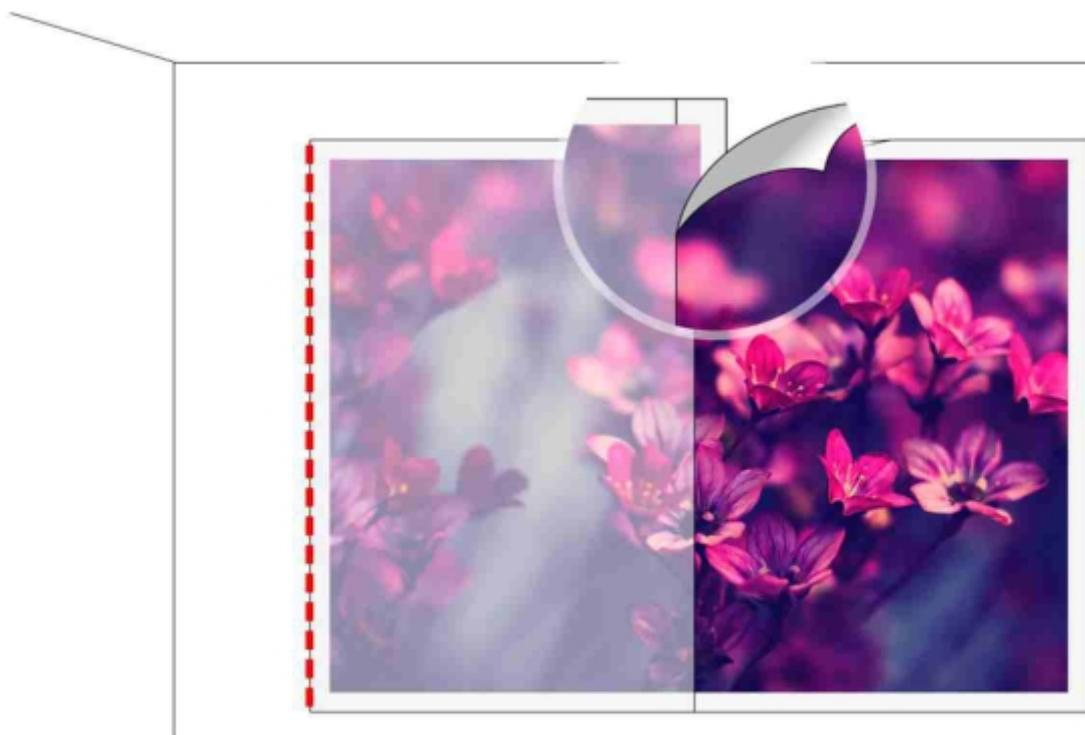


*Рис. 6 Налажение второго полотна*

7. Острым канцелярским ножом (строительный нож лучше не использовать, т.к. у него толстое лезвие), аккуратно, приложив металлический шпатель вдоль по центру нахлеста, прямой линией прорезать два полотна Рис. 7. Во время прорезания полотна не вынимайте нож из разреза. Не давите на нож слишком сильно, чтобы не повредить стену. Отогнув фотообои в месте стыка, удалите обрезанные полоски с обоих полотен. В результате получаем ровный стык полотен.

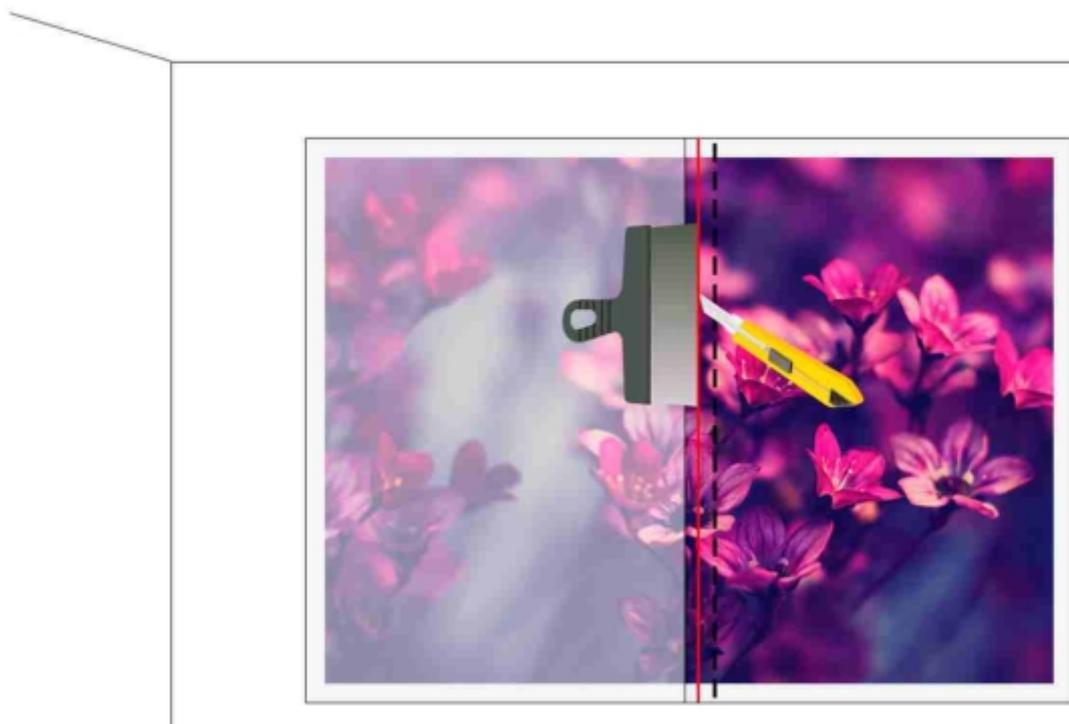


*Рис. 7 Отрезать нахлест*

8. Далее необходимо чуть-чуть отогнуть обои и промазать стену в месте стыковки клеем ПВА при помощи тонкой кисточки. Чтобы получить хорошие стыковочные швы, необходимо прокатать их прижимным валиком. Излишки клея убирайте слегка влажной губкой, не растирая по полотну. Рис. 8

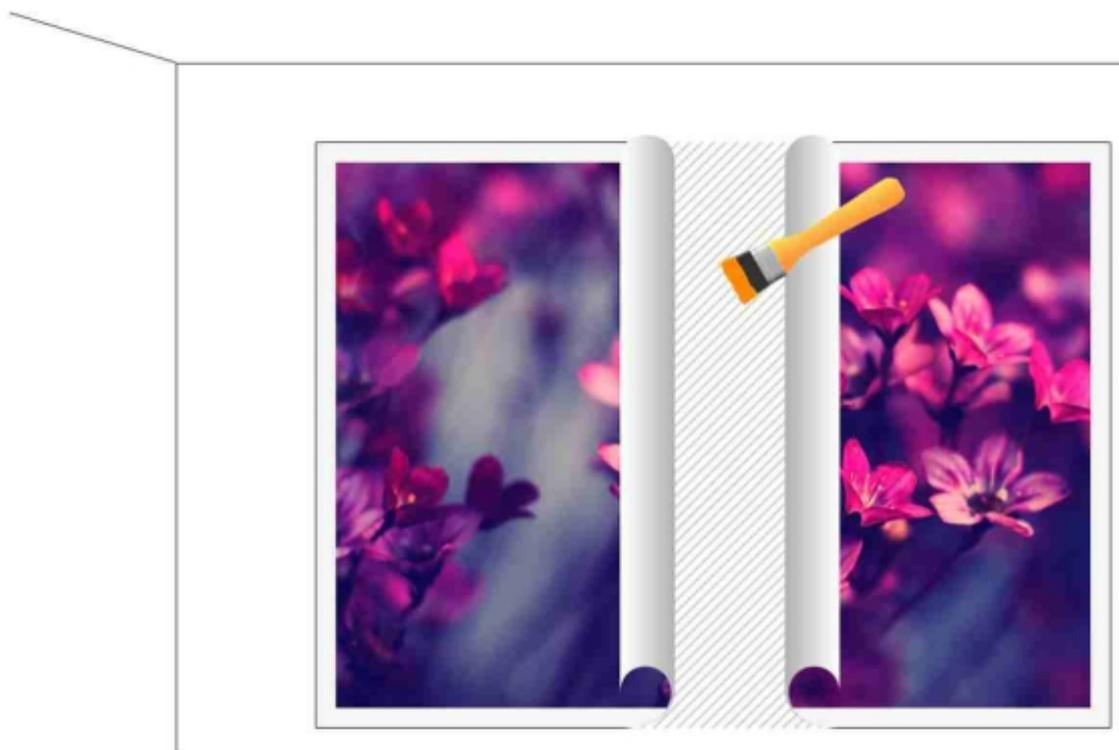

*Рис. 8 Отогнуть и проклеить*

9. Излишки фотообоев сверху и снизу удаляются с помощью ножа и металлического шпателя. Не давите на нож слишком сильно, чтобы не повредить стену. Рис. 9

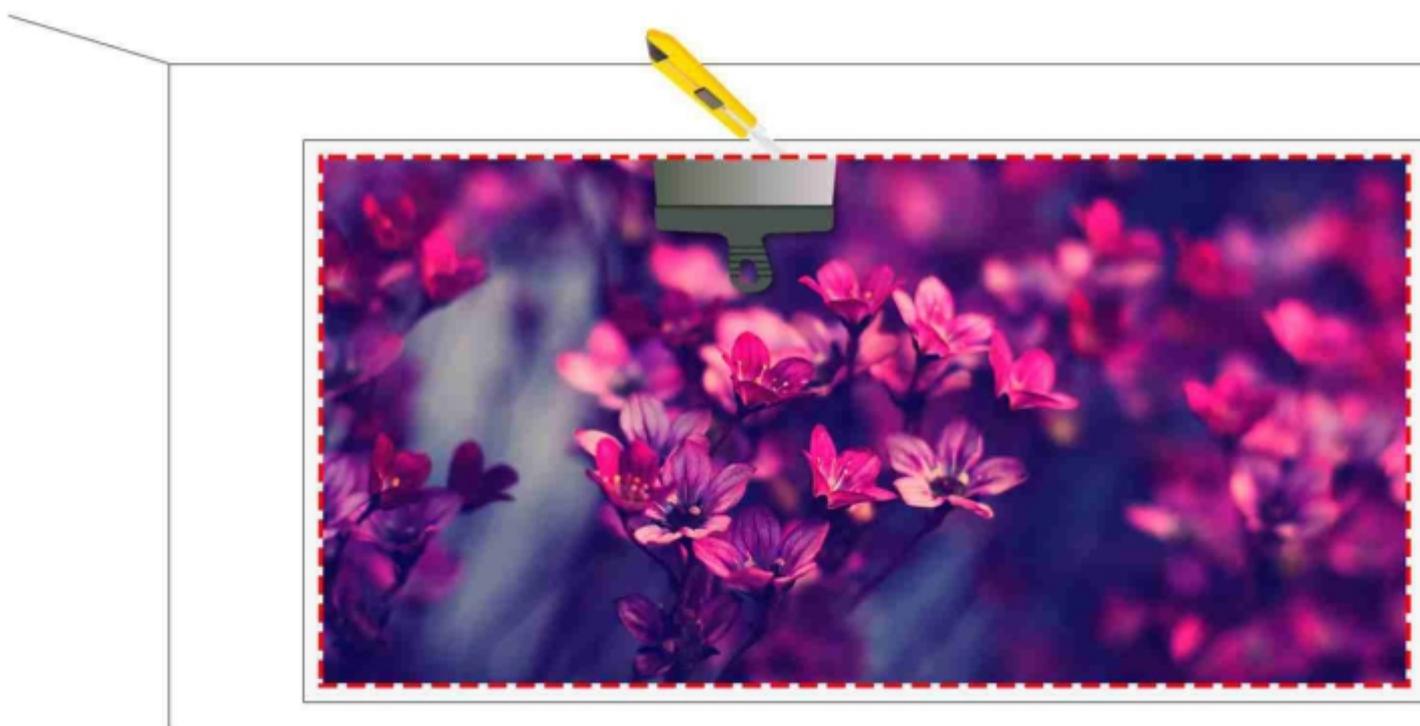

*Рис. 9 Удалить излишки*

## ВАЖНО!

- Все претензии по качеству фотообоев принимаются до их поклейки. Тщательно проверьте фотообои перед поклейкой. Данные рекомендации в инструкции позволят надежно наклеить фотообои и получить качественный результат.
- Если Вы собрались клеить фотообои недалеко от розетки, то отключите электрический ток!
- Для вытирания и разглаживания фотообоев при поклейке НЕЛЬЗЯ использовать тряпки и салфетки (только слегка влажную губку). Не трите поперек швов.
- Фотообои НЕЛЬЗЯ разглаживать металлическим шпателем.
- Тщательно промазывайте и прокатывайте края и стыки полотна. Стыки после обрезки можно промазать клеем ПВА.
- Обои не любят сквозняков и перепадов температур, сохраняйте в комнате микроклимат до их высыхания (2-3 суток).
- Если случайно поцарапали обои или криво отрезали на месте стыка, что видно стык полотен, то нужно взять цветной карандаш по цвету, сточить грифель ножом и этой "пылью" отретушировать изображение.